

# FÁCIL INSTALAÇÃO




Capacidade(l)	Altura(cm)*	Diâmetro(cm)*	Peso Vazia (kg)	Peso Cheia (kg)	Tampa
310	62	94	8,7	318,7	18" / 45cm
500	69	113	12,1	512,1	18" / 45cm
1.000	87	137,5	18,7	1018,7	18" / 45cm

\*Medidas aproximadas. Variação de até 5cm.

DIMENSÕES


## Instalação

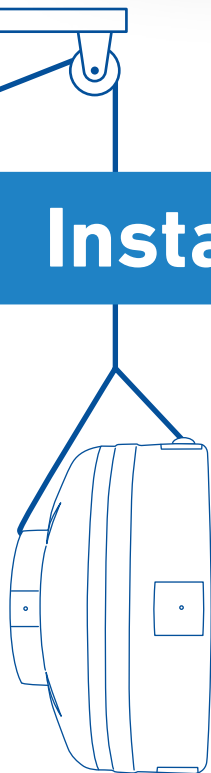

### COMO LEVAR À LAJE?

- Retirar a tampa.
- Passar uma corda pela flange de saída inferior e retirar pela abertura da tampa.
- Amarrar a corda.
- Lançar a ponta livre da corda à laje e ergue-la até colocá-la em cima.
- Subir em posição vertical de acordo com a ilustração ao lado.

### ADAPTADORES (FLANGES)

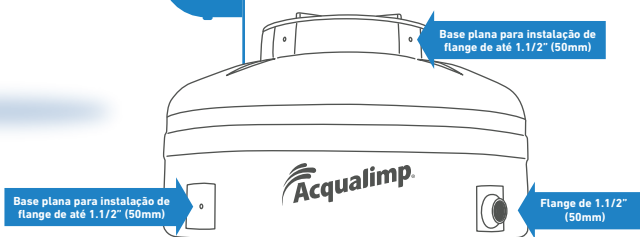


### MANUTENÇÃO/LIMPEZA

As caixas d'água Acqualimp possuem superfície lisa interna e revestimento antibacteriano, o que facilita a limpeza bastando o auxílio de um pano úmido e um balde de água limpa, sem uso de escova de aço, água sanitária e etc.


### ONDE INSTALAR?

- Base plana, limpa, lisa e nivelada.
- A caixa deve estar totalmente apoiada sobre a base.
- Base de assentamento deve ter 10cm a mais de diâmetro do que a caixa.
- Não deve ser instalada sobre madeira com o espaçamento entre elas. Se for instalada sobre madeiras elas devem ter a mesma espessura e sem espaçamento..
- Não deve ser instalada sobre pedras ou materiais que possam perfurar o produto.
- Instalações sob telhados devem ter aberturas para ventilação.
- Evite locais úmidos.
- Instale com no mínimo 60cm de espaço livre em torno da caixa.

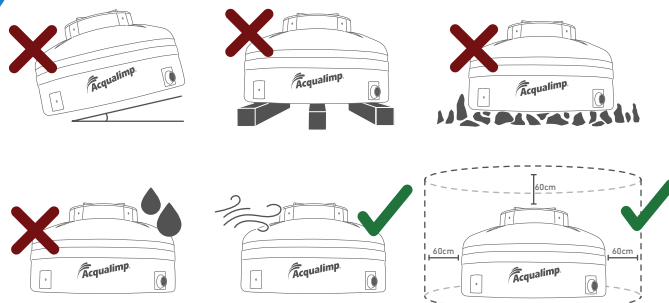

### PARA INSTALAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA

- Aplicar a fita veda rosca em uma porca plástica.
- Rosquear na flange.
- Não apertar excessivamente.
- Instalar os adaptadores (pvc ou metálico) nas flanges para que possa ser conectados o tubo de saída.
- Aplicar a fita veda rosca nas conexões.
- Para instalação da válvula boia Acqualimp não é necessário modificar o furo. Para as demais é necessário a adaptação de uma flange.

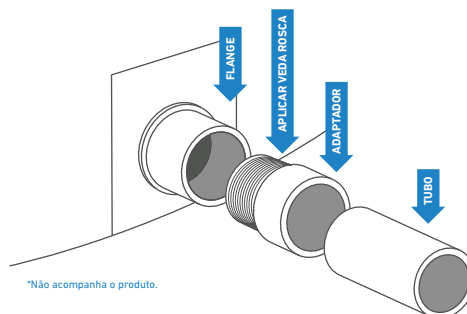

\*Não acompanha o produto.

# Esquema Completo de Instalação

VISÃO SUPERIOR


LADRÃO

ENTRADA DE ÁGUA



## IMPORTANTE

- Antes da instalação é importante verificar as especificações junto à companhia de saneamento básico de sua cidade.
- Jamais instale o filtro sobre a laje ou forro.
- Há modelos de caixas d'água Acqualimp que não acompanham as saídas para limpeza e ladrão.
- Há modelos de caixas d'água Acqualimp que não acompanham o furo de instalação de válvula boia.

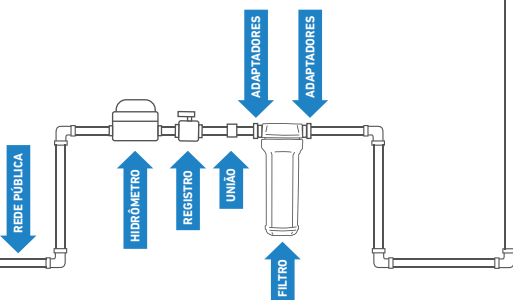

ENTRADA DE ÁGUA

BOIA

LADRÃO

REGISTRO

## PARA INTERLIGAR CAIXAS D'ÁGUA

- Siga o esquema abaixo.

ENTRADA DE ÁGUA

LADRÃO

LADRÃO

ENTRADA DE ÁGUA

REGISTRO

REGISTRO

SAÍDA DE ÁGUA

# GARANTIA

A Dalka do Brasil se compromete a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, os produtos Acqualimp que comprovadamente apresentarem defeito de fabricação pelo prazo especificado neste guia. Esta garantia não cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligência ou acidente, oriundos de modificações ou reparos no Produto sem a expressa autorização da Dalka do Brasil Ltda, ou a utilização do produto para fins não indicados.

[www.acqualimp.com](http://www.acqualimp.com)



/acqualimpbr



/acqualimpbr



/acqualimp\_oficial



Central de relacionamento: 0800 940 2482 / (35) 3435 7497